


Dans le cas de plaquettes lourdes



- Appliquez le mortier colle sur le mur et sur la plaquette de parement, afin que la couche de colle soit bien épaisse.
- Appuyez fortement sur chaque plaquette après l'avoir positionnée.

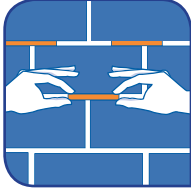


- Afin de garder les plaquettes en place, placez de petits tasseaux de bois d'environ 2 cm entre les interstices des plaquettes.
- Laissez sécher 24h puis retirez les tasseaux de bois.

JOINTOYEZ VOS PLAQUETTES DE PAREMENT...



- Mélangez la poudre de joint avec de l'eau pour créer la pâte à joint.
- Placez cette pâte dans une poche à joints et pressez-la comme un tube de colle pour insérer le joint dans les interstices entre les plaquettes de parement.
- Faites attention à ne pas dépasser pour ne pas salir les plaquettes, et utilisez si besoin une truelle ou un fer à lisser pour remplir le joint.

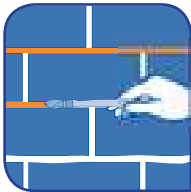

- Utilisez ensuite le fer à joint pour ôter le surplus dans les 2 heures après la pose car ensuite le produit durcit.
- Passez un pinceau légèrement humide sur les joints pour obtenir un aspect « rustique ».

PROTÉGEZ VOS PLAQUETTES DE PAREMENT...

- Pour une utilisation extérieure ou dans une pièce d'eau, appliquez un produit imperméabilisant.
- De même, près des endroits à fort passage, vous pouvez appliquer un durcisseur.

© 2013RCS 414 947 093 RCS @com BORDEAUX B6690 Réf : FC_75_BRICO_PLAQUETTES-PAREMENT

Bien poser vos PLAQUETTES de PAREMENT

Pour donner à votre salle à manger un aspect rustique, rien de mieux qu'un mur de vieilles pierres. Si vous êtes plutôt esprit loft new-yorkais, des murs et un bar en briques habilleront votre salon avec style. Les plaquettes de parement vous permettent d'apporter cette touche personnalisée à votre intérieur en imitant différents matériaux, pierre, brique, etc.

Suivez nos conseils pour les poser en toute simplicité !



TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

Les matériaux :

- Plaquettes de parement
- Mortier colle
- Poudre de joint
- Poche à joints

Les outils :

- Scie égoïne ou meuleuse en fonction du type de plaquettes
- Brosse métallique
- Spatule crantée
- Fer à joint
- Fer à lisser
- Truelle
- Pinceau
- Règle
- Niveau à bulle
- Fil à plomb
- Crayon à papier
- Éponge humide

Pour toute recherche d'information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

ALLO E.Leclerc

N°Cristal 09 69 32 42 52
APPEL NON SURTAXÉ

BRICO
E Leclerc




BRICO
E.Leclerc


AVANT DE COMMENCER...

Choisissez vos plaquettes de parement

Il existe des plaquettes légères à base de plâtre ou en terre cuite, et des plaquettes lourdes à base de ciment ou en pierre.

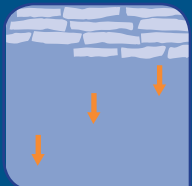

- Pour les murs extérieurs, seules les plaquettes à base de plâtre sont à proscrire. Pour les murs intérieurs, vous pouvez poser tous les types de plaquettes.
- Les plaquettes de parement légères se posent du haut vers le bas. Les plaquettes de parement lourdes se posent du bas vers le haut.

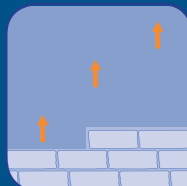

ASTUCE
DE PRO

Pensez à mélanger les plaquettes des différents paquets afin de ne pas concentrer une éventuelle différence de teinte dans un même endroit.

Utilisez les bons outils et les bons matériaux



- Pour découper des plaquettes en plâtre, utilisez une scie égoïne.
- Pour découper des plaquettes en terre cuite ou en béton, utilisez une meuleuse.
- Pour une pose à l'extérieur, choisissez une colle résistant au gel et un produit de jointoiment imperméable aux infiltrations d'eau.

PRÉPAREZ LE SUPPORT...




- Le support doit être plat, lisse, non friable et propre.
- Dans le cas d'une pose sur carreaux ou plaques de plâtre, rayez la surface du mur avec une brosse métallique afin de faciliter l'accrochage.



- Dans le cas d'une pose sur un mur en béton, humidifiez-le avec une éponge si vous travaillez par temps chaud.
- Si le mur est fortement endommagé, vous devrez réaliser un ragréage mural avant de commencer la pose.

aménagement


PRENEZ LES REPÈRES...

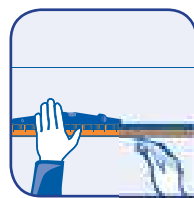

- Afin de faciliter la pose, tracez des repères horizontaux sur le mur.
- Toutes les 3 rangées de plaquettes, faites un repère à l'aide d'une règle, d'un niveau à bulles, et d'un crayon à papier.
- N'oubliez pas de compter la hauteur des joints séparant les plaquettes si nécessaire, soit environ 1 cm.

POSEZ LES PLAQUETTES DE PAREMENT...

Dans le cas de plaquettes légères

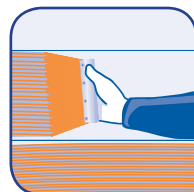

- Avec une spatule crantée, appliquez la colle sur une hauteur de 3 à 4 rangées.
- Posez les plaquettes horizontalement rangées par rangées.



- Dans le cas de plaquettes décalées, commencez la 2^{ème} ligne par une demie plaquette, et faites de même toutes les 2 rangées.
- Pressez les plaquettes en un mouvement de gauche à droite pour être sûr qu'elles adhèrent bien.
- Vérifiez bien l'horizontalité à l'aide d'un niveau à bulles et l'alignement à l'aide d'un fil à plomb.



- Pour les angles du mur, posez d'abord les plaquettes d'angle.



- Utilisez ensuite le fer à joint pour lisser la colle et enlever le surplus.
- Dans le cas de plaquettes légères, vous n'êtes pas obligé de réaliser un joint de finition.