



- Vérifiez l'équerrage de l'abri en mesurant les dimensions des diagonales intérieures qui doivent être égales.
- Posez les pignons avant et arrière de la toiture en vous faisant aider par quelqu'un.
- Installez la ou les portes, en vérifiant leur bon calage puis fixez-les.

La pose du toit



- Positionnez les pannes du toit dans les encoches prévues à cet effet, puis fixez-les.
- Clouez les panneaux du toit sur les pannes.



- Posez la première partie du feutre bitumeux sur l'un des pans du toit, en le laissant déborder de 50 mm, et clouez-le sur les bords et le bas des panneaux de toit. Faites de même pour le 2^{ème} pan du toit.
- Posez ensuite le feutre de faite et clouez le sur ses bords.



- Clouez les lattes de fixation sur les bords.

■ Dans tous les cas référez-vous à la notice de montage de l'abri.

FIXEZ VOTRE ABRI DURABLEMENT...

- Une fois l'abri totalement installé, vérifiez qu'il n'y ait pas de jeu entre les différents éléments et le cas échéant, resserrez l'ensemble.
- Fixez ensuite durablement votre abri dans la fondation en utilisant les chevilles adaptées.

ENTRETIENEZ VOTRE ABRI EN BOIS...

- Avant tout traitement, le bois doit être propre et sec.
- Décapez les traces d'anciennes finitions : poncez le bois s'il était vernis ou peint, égrenez-le avec un papier de verre s'il était lasuré, et égrenez-le finement si le bois est brut.
- Appliquez ensuite 2 couches de lasure ou de peinture spéciale pour bois, selon le rendu souhaité.

© 2013- RCS 414 947 093 RCS - @com BORDEAUX - B6590 - Réf : FC_79_BRICO_ABRI-JARDIN

Bien installer votre ABRI DE JARDIN

Un abri de jardin peut avoir de multiples utilisations : stocker les outils de jardin, servir de lieu de rangement, de chambre d'amis...

Selon l'usage que vous allez en faire, vous définirez la surface utile dont vous aurez besoin, de quelques mètres carrés à plusieurs dizaines.

Vous pouvez également choisir votre abri pour qu'il s'intègre au mieux à votre jardin. Si les abris PVC et métal sont simples d'entretien mais parfois peu esthétiques, les abris en bois, eux, demandent plus d'entretien, mais s'intègrent parfaitement à n'importe quel décor.

Retrouvez dans cette fiche, tous nos conseils pour bien installer votre abri de jardin, qu'il soit en PVC, en métal ou en bois !



TOUT CE QU'IL VOUS FAUT

Les matériaux :

- Abri de jardin en métal, en PVC ou en bois
- Vis et chevilles adaptées
- Clous

Les outils :

- Mètre
- Niveau à bulle
- Crayon
- Marteau
- Tournevis

- Perceuse
- Visseuse
- Escabeau

Pour toute recherche d'information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

ALLO E.Leclerc

N°Cristal 09 69 32 42 52

APPEL NON SURTAXE



[Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d'un poste fixe.]

AVANT DE COMMENCER...

Trouvez le bon endroit


- Prévoyez au moins 50 cm pour pouvoir circuler autour de votre abri.
- Faites bien attention aux éléments de votre jardin qui pourraient gêner la pose ou l'utilisation, par exemple un arbuste empêchant l'ouverture de la porte.
- Prenez également en compte les dimensions « hors tout », qui correspondent aux dimensions du toit projeté au sol.

Faites attention aux déclarations de travaux

- Pour un abri d'une surface inférieure à 20 m², une déclaration préalable de travaux suffit.
- Pour un abri de plus de 20 m², il faut prévoir un permis de construire.

CHOISISSEZ LES FONDATIONS DE VOTRE ABRÍ...

Plusieurs types de fondation sont possibles :

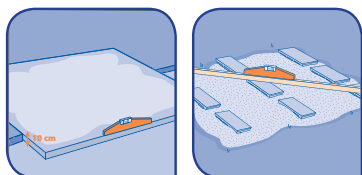


- **Sur une dalle béton** : elle doit être de 10 cm minimum et comporter une petite pente pour pouvoir drainer l'eau.
- **Sur des parpaings** : ils sont positionnés en rangées espacées de maximum 1 mètre, et soutiennent des traverses de bois pour poser un plancher. Une couche de sable étalée entre les rangées de parpaings sert de drain.


LES CAS PARTICULIERS

Le kit d'ancrage pour abris métal et PVC.

Ces abris peuvent être fixés au sol par un système de câblage et de piquets, faisant penser aux attaches des tentes de camping. Leur avantage est d'éviter de faire des gros travaux de fondation. Mais ils ont également le grand désavantage d'ancrer très peu l'abri dans le sol, ce qui est plus risqué en cas de vent fort.

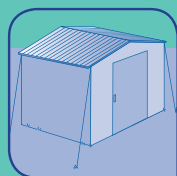

INSTALLEZ VOTRE ABRÍ EN MÉTAL OU PVC...

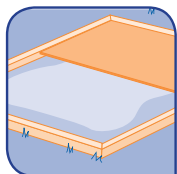


- Assemblez le cadre de base.
- Posez les panneaux de sol sur le cadre de base et fixez-les.
- Montez les parois latérales à l'aide des montants et traverses fournies et fixez-les sur le cadre de base.



- Posez également le cadre de la porte en faisant attention aux sens des montants par rapport à l'ouverture de la porte.
- Vérifiez l'équerrage de l'abri en mesurant les dimensions des diagonales intérieures qui doivent être égales.
- Installez les pignons du toit.
- Posez ensuite les poutres faîtières du toit.


jardinage

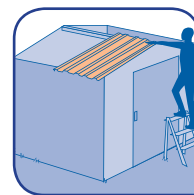



- Fixez les panneaux de toit, et si besoin, le ruban d'étanchéité à la faîtière du toit, en le posant avec soin pour ne pas avoir de poches d'air et garantir une bonne étanchéité. Posez ensuite le couvre faîtière.
- Installez la ou les portes, en vérifiant leur bon calage puis fixez-les.

INSTALLEZ VOTRE ABRÍ EN BOIS...

La pose d'un abri en panneaux de bois

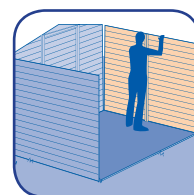


- Posez le plancher.
- Commencez par monter la paroi arrière et fixez-y les parois latérales.
- Montez ensuite la paroi avant, c'est-à-dire celle qui comportera les ouvertures et fixez-la aux parois latérales.

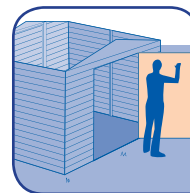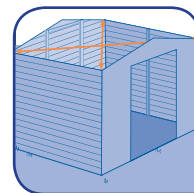

- Vérifiez l'équerrage de l'abri en mesurant les dimensions des diagonales intérieures qui doivent être égales.
- Installez la ou les portes, en vérifiant leur bon calage puis fixez-les.

La pose d'un abri en madriers de bois

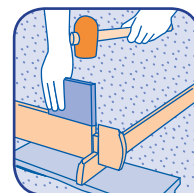

- Pour monter le cadre de base, emboîtez le madrier du fond sur les madriers latéraux, puis les petits madriers avant sur les madriers latéraux.
- Pour les emboîter sans abîmer le bois, tapez à l'aide d'un maillet en caoutchouc sur une cale « martyre ».
- Montez ainsi quelques rangées.



- Dans le cas d'une pose sur parpaings, montez le plancher : posez les traverses de bois sur les parpaings puis emboîtez les lames de parquet en les posant perpendiculairement aux traverses. Clouez-les au fur et à mesure.

- Continuez à monter les parois.
- Posez la ou les fenêtres en les maintenant verticalement.
- Posez ensuite le cadre de la porte, en commençant par le seuil puis les montants verticaux, en les vissant à l'extrémité des madriers. Le bord supérieur du cadre doit être fixé sur les montants latéraux et sur le madrier supérieur.